


FUGAS DE VIENTO Y **AGUA**

1. Encienda el Ventilador HVAC del Vehículo (en "Aire Fresco").
2. Conecte el difusor de humo de la unidad a la manguera de suministro de humo.
3. Pase el humo a lo largo de los sellos.

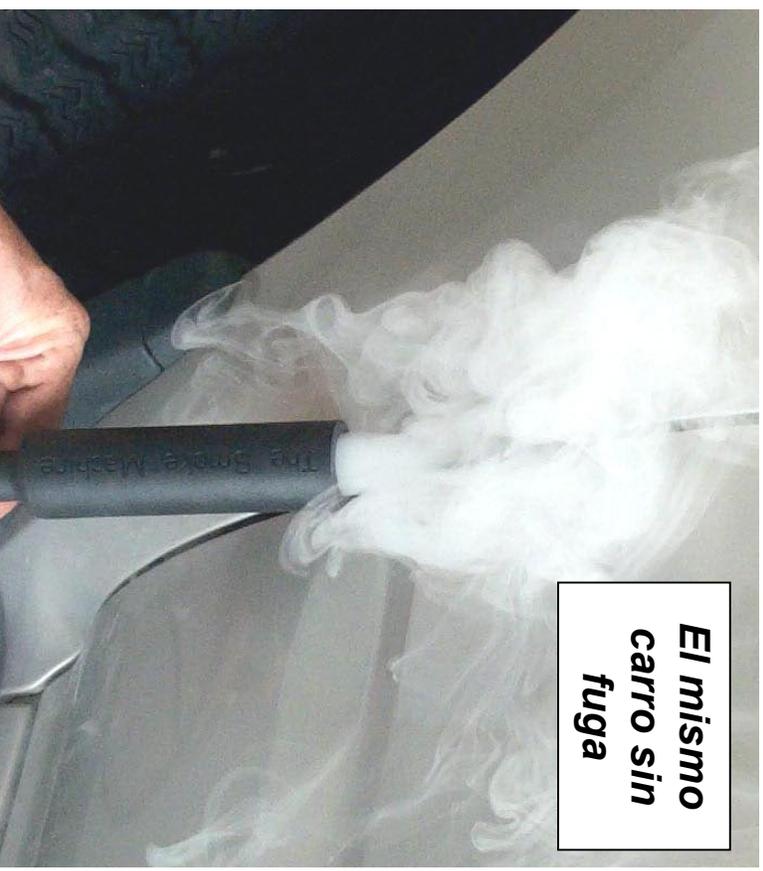

**El mismo
carro sin
fuga**