


¿Qué hacer si NO hay puerto de servicio?

1. Encuentre la Válvula de Control de Vapor.
2. Ubique e identifique la línea que va al cartucho de carbón desde la Válvula de Control de Vapor.

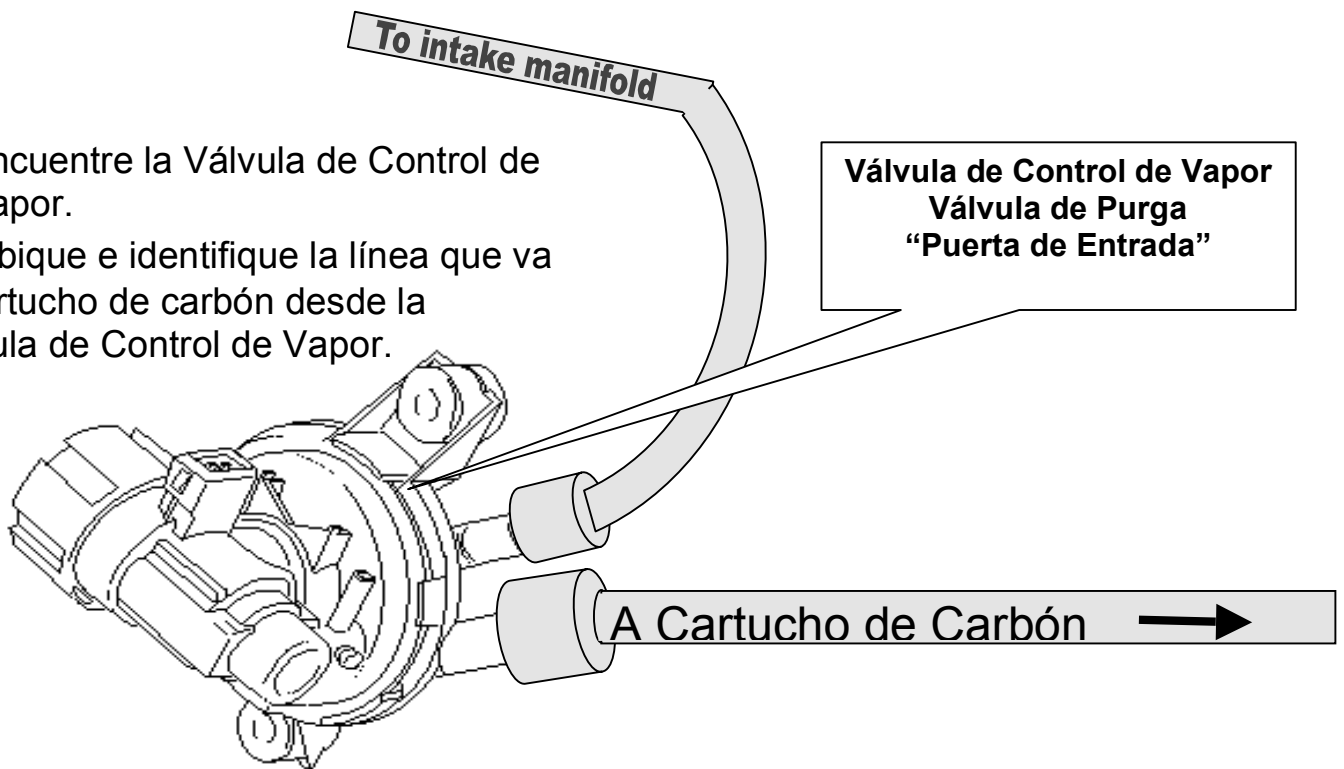

3. Inserte la línea de humo en la línea que recién retiró de la Válvula de Control de Vapor, como se muestra abajo.

