


Fugas del Control Climático en 6 Pasos Fáciles

1. Conecte a la batería.
2. Inserte la manguera de suministro de humo en la línea de vacío después de la válvula de retención.
3. Aprete el botón remoto.
4. Cambie la posición del selector.
5. Verifique el flujo (Si No Hay Flujo – No Hay Fuga).
6. Buscar humo o tinte UltraTraceUV™.

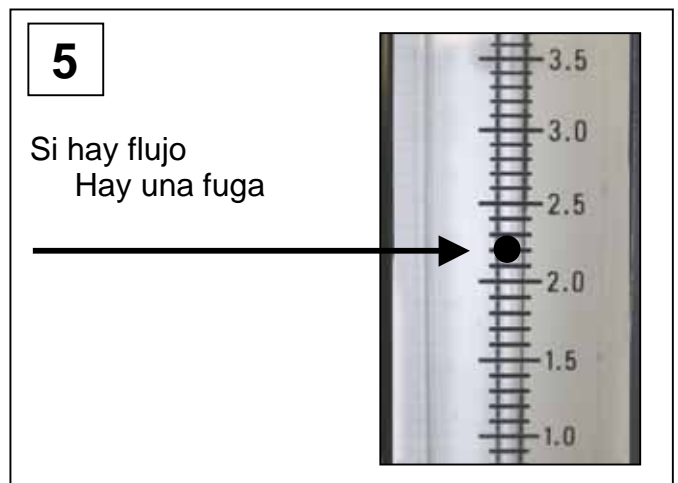

Ver Para Creer